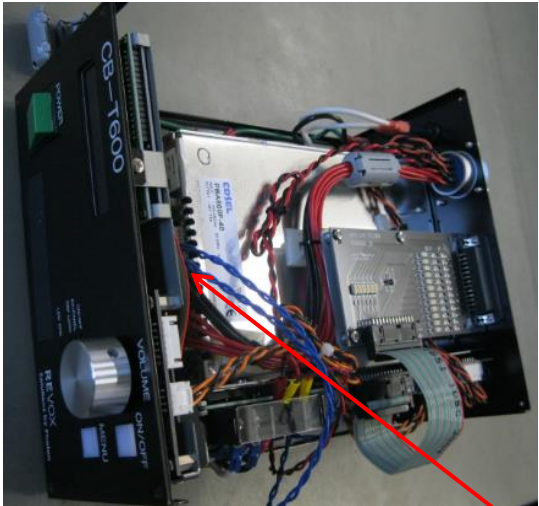
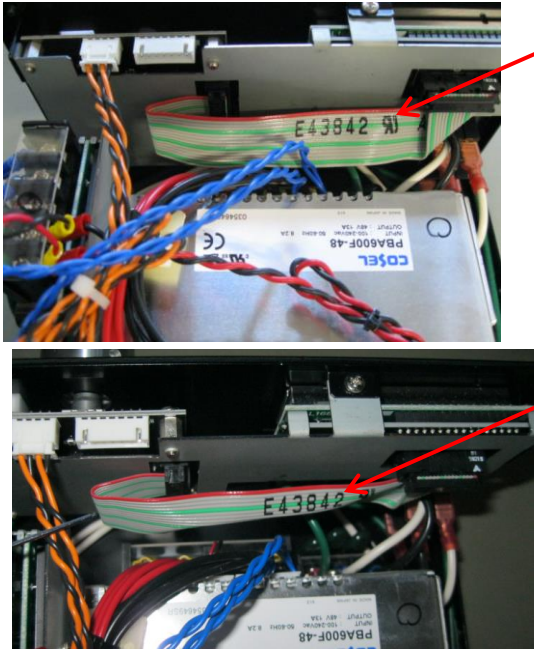


CB-T 文字化け対策手順書


REVOX

2016.1.28

作業手順

1-1	クランプフィルタ ZCAT2436-1330 TDK製 	左の部品1ヶを次の手順に従いフラットケーブルに取り付けます
1-2		パネルをはずします。
1-3		矢印の フラットケーブルを 半分に折り曲げます

1-4

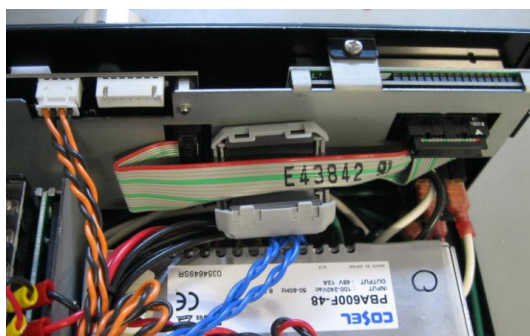

クランプフィルタを
フラットケーブルに取り付けます

最初に取り外したパネルを
取り付けて 完了です。