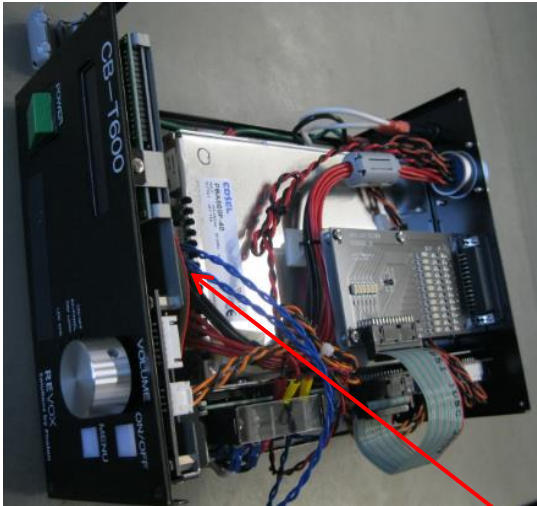
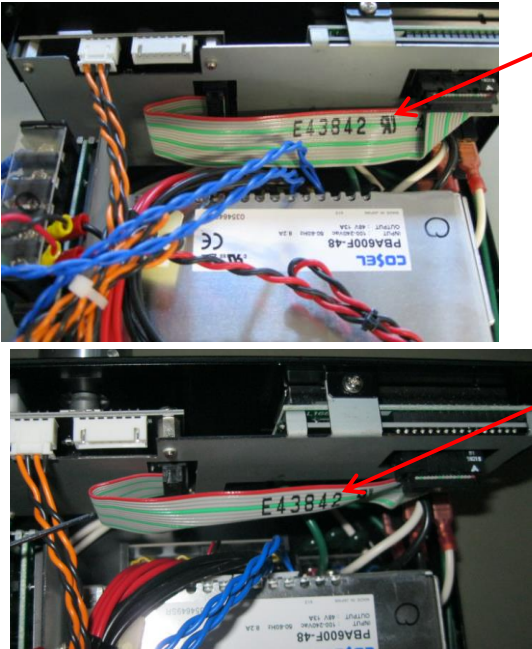


CB-T CLAMP FILTER 장착


REVOX

2016.1.28

작업순서

1-1	CLAMP FILTER ZCAT2436-1330 TDK製 	왼쪽 그림의 CLAMP FILTER 1개를 순서와 같이 장착 한다.
1-2		상단 덮개를 분리 한다.
1-3		화살표의 Flat Cable을 반으로 접는다.

1-4

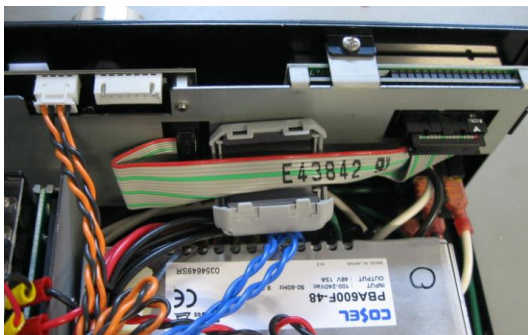

CLAMP FILTER를 Flat Cable
에 장착한다.

처음에 분리 했던 상단 덮개
를 재 결합하여 마무리한다.